
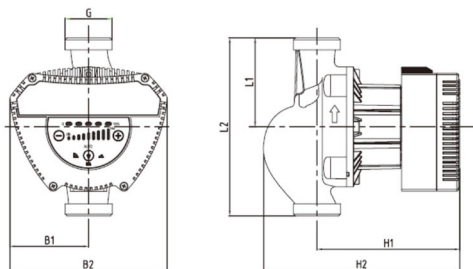
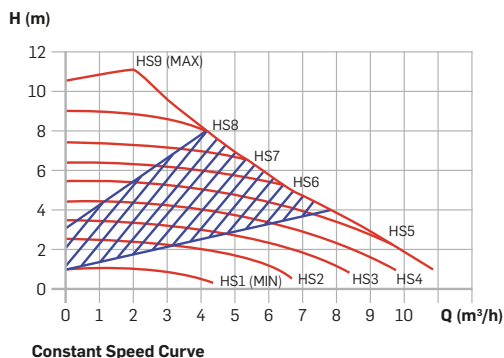
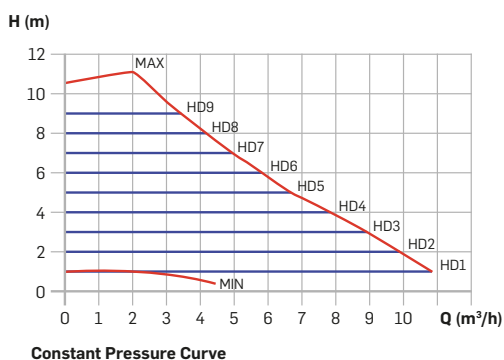


G36207

Terma Superba 25

elektronska cirkulacijska črpalka za sustave grijanja

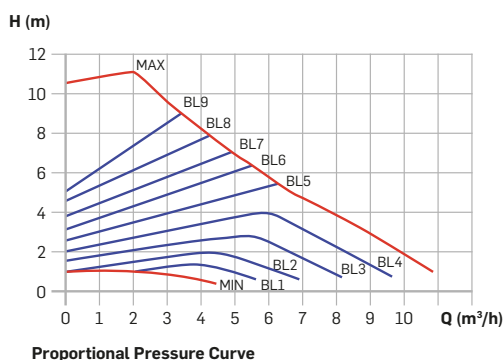

L1	L2	B1	B2	H1	H2	G
90	180	80	160	144	199	1 1/2"

Nastavitve	Delovna krivulja	Opis
AVTO (tovarniške nastavitve)	Delo znotraj definiranega območja	Funkcija "Auto adapt" samodejno nadzoruje delovanje črpalke v tovarni opredeljeno območje. (1) Prilagoditev zmogljivosti črpalke glede na velikost sistema. (2) Prilagoditev delovanja črpalke glede na variacije zabeleženih obremenitev. Koda "Auto adapt" "način krmiljenja črpalke se določi glede na proporcionalno krmiljenje tlaka.
BL	Krivulja sorazmernega pritiska	Delovna točka črpalke se premika naprej ali nazaj vzdolž proporcionalne krivulje tlaka, odvisno od zahtevanega pretoka. Tlak črpalke pade, ko se zahteva po pretoku zmanjša in poveča ko se potrebe po pretoku povečujejo.
HD	Krivulja konstantnega pritiska	Glede na zahteve pretoka v sistemu se delovna točka črpalke premakne znotraj ali zunaj krivulje stalnega tlaka. Tlak črpalke ostane konstanten ne glede na pretok.
HS	Krivulja konstantne hitrosti	Črpalka deluje pri določeni hitrosti z zmogljivostjo v skladu s konstantno krivuljo. Za način delovanja pomeni, da črpalka izvaja krivuljo v vseh delovnih pogojih. Ko nastavite črpalko na to način za kratek čas omogoča hiter način odzračevanja črpalke.