



Uputstva za upotrebu

Daljinski upravljač

R51, R51/BG, R51/E, R51/CE, R51/BGE, R51/CBGE

Sadržaj

Karakteristike daljinskog upravljača.....	3
Izvedbene značajke.....	3
Uputstva za funkcije daljinskog upravljača	3
Nazivi i funkcije daljinskog upravljača	5
Upravljanje daljinskim upravljačem.....	6
Upozorenja	8


Karakteristike daljinskog upravljača

Model	R51, R51/BG, R51/E, R51/CE, R51/BGE, R51/CBGE
Napon	3.0V
Najniži napon centralne jedinice	2.0V
Doseg	8m (kod 3.0 napona dostiže 11m)
Temp. doseg	-5C - +60C

Izvedbene značajke

1. Način rada: COOL-HEAT-DRY-FAN i AUTO
2. Postavke sata: 24 sata
3. Raspon temperature: 17C-30C
4. LCD display svih funkcija
5. Prikaz svjetla noću (samo kod modela R51/BG)
6. Kompatibilan s prethodnim modelom R11

Uputstva za funkcije daljinskog upravljača

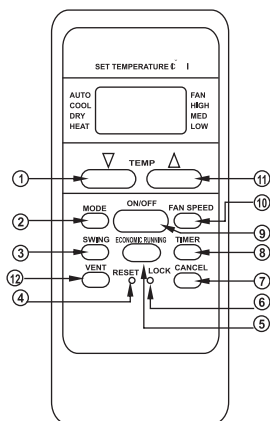

Slika 1

Slika služi isključivo u svrhe pojašnjenja. Stvarni naziv i oblik dugmeta daljinskog upravljača mogu biti izmijenjeni.

1. **TEMP dugme ▼** stisnite za povećanje unutarnje temperature ili za podešavanje TIMERA
2. **MODE dugme** – pritiskom na dugme odabirete način rada klime u rasponu AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN




3. **SWING dugme** – pritisnite za promjenu smjera otvora za zraka
4. **RESET dugme** – prilikom pritiska sve prethodne postavke se poništavaju i daljinski upravljač se vraća u prvotni način funkcioniranja.
5. **ECONOMIC RUNNING dugme** – pritisnite dugme za uštedu energije
6. **LOCK dugme** – pritiskom zaključavate sve trenutne postavke. Kako biste ih izmijenili pritisnite ponovno.
7. **CANCEL dugme** – pritisnite dugme za poništite postavke sata/TIMERA.
8. **TIMER dugme** - postavlja način rada ON (pali) i OFF (gasi).
9. **ON/OFF dugme** – pritisnite dugme kako biste uključili klima uređaj, prilikom ponovnog pritiska gasite uređaj.
10. **FAN SPEED dugme** – dugme se koristi za postavljanje brzine puhanja zraka od AUTO-LOW-MED-HIGH, zatim natrag.
11. **TEMP dugme ▲** - pritisnite dugme da povećate temperaturu ili da namjestite TIMER u suprotnom smjeru.
12. **VENT dugme** – pritisnite da postavite rad ventilacije.



Funkcija ventilacije je dostupna samo u određenim serijama.

Nazivi i funkcije daljinskog upravljača

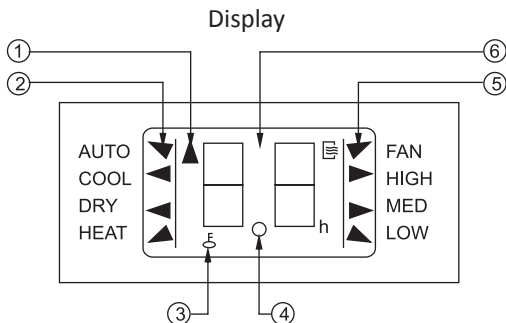

Slika 2

1. **TRANSMISSION pokazivač** – svijetli prilikom odašiljanja signala unutarnoj jedinici
2. **MODE display** – pokazuje trenutni način rada (AUTO, COOL, DRY, HEAT. HEAT dostupan samo u određenim modelima.)
3. **HEAT PUMP ONLY – LOCK display** prikazuje se pritiskom na dugme LOCK, prilikom ponovnog pritiska se isključuje.
4. **TIMER display** pokazuje postavke sata (timera). Ukoliko je samo početno vrijeme rada postavljeno, pokazati će TIMER ON, ukoliko je uključeno samo vrijeme isključenja pokazuje TIMER OFF. Ukoliko su obje postavke sata zadane pokazuje TIMER ON OFF.
5. **FAN display** – prilikom uključanja opcije FAN dugme svijetli
6. **Digitalni prostor displaya** – pokazuje temperaturu, te ukoliko je postavljen TIMER način rada, pokazuje ON/OFF postavke na TIMERU



Zabilješka: Svi predmeti prikazani na slici 2. služe u svrhe prezentacije, međutim prilikom rada samo su određeni funkcijski način rada vidljivi na displayu.

Upravljanje daljinskim upravljačem



Stavljanje/zamjena baterija

Daljinski upravljač za rad koristi dvije alkalne baterije (AAA 1.5VX2). Za stavljanje baterija otvorite poklopac na stražnjoj strani upravljača, te postavite baterije prema uputama (+ i -). Prilikom zamjene starih baterija, postupak je jednak.



OBAVIJEST: *Prilikom zamjene baterija ne koristite stare ili različite vrste baterija, jer u suprotnom neće pravilno raditi. Ako ne koristite daljinski upravljač nekoliko tjedana uklonite baterije, u suprotnom curenje istih može izazvati oštećenja na daljinskom upravljaču. Uobičajenom upotrebom baterije njen rok valjanosti je 6 mjeseci. Zamijenite baterije kada nema odgovarajućeg zvuka iz unutarne jedinice ili kada se ne pojavljuje svjetlo na upravljaču.*



Automatski način rada

Kada je klima uređaja spreman za upotrebu prilikom uključanja u struju na displayu će se upaliti pokazivač OPERATION. Koristite dugme MODE da biste odabrali AUTO način rada. Pritisnite dugme TEMP da postavite željenu temperaturu (preporuča se temperatura između 21C-28C). Pritisnite dugme ON/OFF da pokrenete klima uređaj. OPERATION na displayu će svijetliti. Način rada AUTO FAN SPEED je automatski postavljeno te se ne prikazuje na displayu daljinskog upravljača. Pritisnite dugme ON/OFF za isključivanje klima uređaja.



OBAVIJEST: *Kod AUTO načina rada, klima uređaj sam odabire COOL, FAN, HEAT ili DRY način rada ovisno o stvarnoj sobnoj temperaturi i zadanim postavkama na upravljaču. Ukoliko vam takav način rada ne odgovara, ručno možete odabrati drugi.*



COOL, HEAT i FAN ONLY funkcije

Ako vam AUTO način rada ne odgovara, možete ručno postaviti COOL, DRY, HEAT (samo za određene jedinice) i FAN ONLY način rada. Pritisnite TEMP dugme da postavite željenu temperaturu. Kod COOL načina rada odgovarajuća postavka je 21C ili viša. Kod HEAT načina rada odgovarajuća postavka je 28C ili niža. Pritisnite FAN SPEED za odabir FAN načina AUTO, HIGH, MED ili LOW rada. Pritisnite ON/OFF dugme za upravljanje zadanih načina rada klima uređaja, ponovnim pritiskom gasite zadane načine rada.



OBAVIJEST: *FAN ONLY* način rada ne može određivati temperaturu.



DRY funkcija

Pritisnite MODE dugme za odabir načina DRY. Pritisnite TEMP dugme da biste postavili željenu temperaturu. Pritisnite ON/OFF dugme za upravljanje DRY načinom rada, ponovnim pritiskom gasite zadani način rada.



OBAVIJEST: *Zbog razlike postavljene temperature jedinice i stvarne temperature prostora klima uređaj kada radi u DRY načinu automatski radi više puta bez pokretanja COOL i FAN načina.*



TIMER funkcija

Pritisnite TIMER dugme za postavljanje sata jedinice.

1. Postavljanje početnog (START) vremena

- Pritisnite CANCEL dugme za poništenje prethodnih postavki
- Pritisnite TIMER dugme. Daljinski upravljač će prikazati TIMER i znak „h“ na displayu te možete postaviti TIMER ON da postavite funkciju
- Pritisnite TEMP dugme (▲ ili ▼) da postavite početno (START) vrijeme
- Nakon postavljanja TIMERA doći će do pola sekunde zastoja dok daljinski upravljač ne odašilje signal klima uređaju. Nakon toga će se postavljena temperatura ponovno pojaviti na displayu.

2. Postavljanje vremena zaustavljanja (STOP)

- Pritisnite CANCEL dugme za poništenje prethodnih postavki
- Pritisnite TIMER dugme i daljinski upravljač će prikazati zadnje postavljeno vrijeme za početnu (START) funkciju i znak „h“ na displayu te tada možete postaviti TIMER OFF da zaustavite funkciju.
- Pritisnite TEMP dugme za poništavanje postavke TIMER ON, na prikazu će se vidjeti oznaka „00“
- Pritisnite TIMER dugme i daljinski upravljač će prikazati zadnje postavljeno vrijeme za STOP funkciju i signal „h“ na displayu. Nakon toga možete ponovno postaviti vrijeme STOP funkcije
- Pritisnite TEMP dugme (▲ ili ▼) za postavljanje vremena prestanka rada funkcije
- Nakon postavljanja TIMERA doći će do pola sekunde zastoja dok daljinski upravljač ne odašilje signal klima uređaju. Nakon čega će se postavljena temperatura ponovno pojaviti na displayu.

3. Postavljanje početnog i vremena zaustavljanja (START i STOP)

- Pritisnite CANCEL dugme za poništenje prethodnih postavki
- Pritisnite TIMER dugme i daljinski upravljač će prikazati zadnje

- postavljeno vrijeme za početnu (START) funkciju i znak „h“ na displayu te tada možete postaviti TIMER ON da započnete funkciju.
- Pritisnite TEMP dugme (▲ ili ▼) za postavljanje vremena početka rada funkcije
 - Pritisnite TIMER dugme i daljinski upravljač će prikazati zadnje postavljeno vrijeme za STOP funkciju i signal „h“ na displayu. Nakon toga možete ponovno postaviti vrijeme STOP funkcije
 - Pritisnite TEMP dugme (▲ ili ▼) za postavljanje vremena prestanka rada funkcije
 - Nakon postavljanja TIMERA doći će do pola sekunde zastoja dok daljinski upravljač ne odašilje signal klima uređaju. Nakon toga će se postavljena temperatura ponovno pojaviti na displayu.



OBAVIJEST: Ponovno postavite TIMER nakon poništavanja prethodnih vremenskih postavki. Postavljeno vrijeme je relativno, te se temelji na kašnjenju trenutnog vremena.

Upozorenja

1. Pripazite da ne postoje prepreke između daljinskog upravljača i unutarnjeg prijemnika u suprotnom klima uređaj neće raditi.
2. Sklonite daljinski upravljač od tekućina.
3. Zaštitite upravljač od izvora topline i zračenja.
4. Sklonite prijemnik od izravne sunčeve svjetlosti u suprotnom klima uređaj neće raditi.
5. Sklonite upravljač od elektromagnetskog polja koje podržava ostale kućanske upravljače.



Fero-term d.o.o.

Zagreb - Gospodarska 17, Donji Stupnik

Web: www.fero-term.hr

www.terma.hr

E-mail: info@fero-term.hr

Tel: +385 (0) 1 4343 116

2014_12